


## DUNA 2 0915

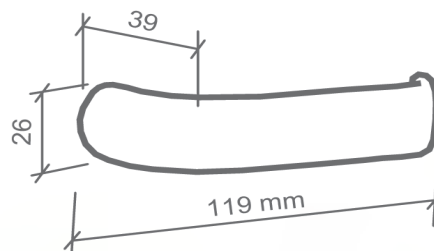

### Informações Produto.

Produto: **CJ1569B19CR00**      **FEC DUNA2 ZMK M0915Z R0069 BZ1952 CR**      - JG  
 Modelo: **DUNA 2**  
 Material: **ZAMAK**  
 Acabamento: **CR - CROMADO**



### Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Banheiro**      Trafego: **Intenso**      Segurança: **Minima**  
 Distância Broca: **55 MM**      Grau Corrossão c umid c interperies

### Composição Produto Resumida

| Componentes                            | Qtde | Unid |
|----------------------------------------|------|------|
| FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW          | 1,00 | PC   |
| FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW       | 1,00 | PC   |
| FECH BANH 1952 INX                     | 1,00 | PC   |
| MACANETA DUNA2 0915 ZMK CR             | 1,00 | PR   |
| PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122 | 1,00 | PC   |
| ROSETA 0069 INX C/P XP                 | 1,00 | PR   |
| TRANQUETA 0069 INX C/P XP              | 1,00 | PR   |

### Informações Código Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 444589

Codigo Barras DUN ( Cod. Coletiva )

### Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA 2 1569 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CR - CROMADO  
 COMPOSTO DE ROSETA - 0069 FECHADURA 1952 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

## Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso




1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

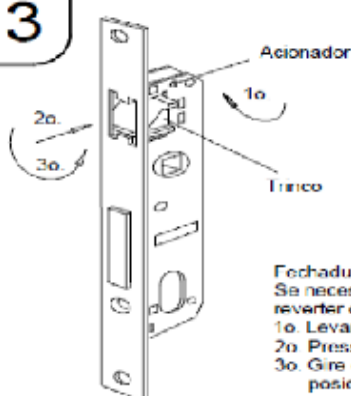

**Fechadura Linha 1000**  
Se necessário reverter o trinco:  
1o. Levante o acionador  
2o. Pressione o trinco  
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



**Fechadura Linha 4000**  
Se necessário reverter o trinco:  
1o. Levante o acionador  
2o. Pressione o trinco  
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5




Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

### MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

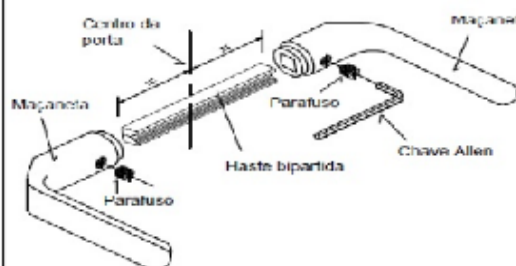

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

### MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada, Monte os Fixadores (1) com os parafusos (2). Monte a borracha na maçaneta e a vedação (3). Repetir o processo no outro lado da porta.