


DUNA 2 0915



Informações Produto.

Produto: **CJ1569E13PP00J** **FEC DUNA2 M0915Z R0069 ER1300 PP CIL ZMK - JG**
 Modelo: **DUNA 2**
 Material: **ZAMAK**
 Acabamento: **PP - PINTADO PRETO**

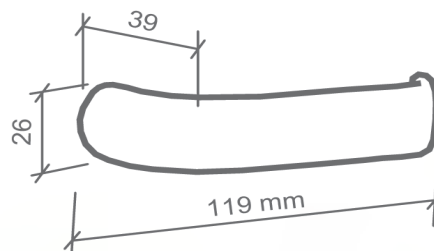

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo**
 Distância Broca: **40 MM**

Trafego: **Medio**
 Grau Corrossão **cond severas**

Segurança: **Media**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0069 INX F 3000 C/P PP	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1300 INX PP RED	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1400 INX PP RED	1,00	PC
FECH EXT 1300 INX CIL ZAMAK OS	1,00	PC
MACANETA DUNA2 0915 ZMK PP	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL ZP SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0069 INX C/P PP	1,00	PR

Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 170389

Código Barras DUN (Cod. Coletiva)


Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA 2 1569 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO PP - PINTADO PRETO
 COMPOSTO DE ROSETA - 0069 FECHADURA 1300 COM DISTANCIA DE BROCA DE 40 MM

Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

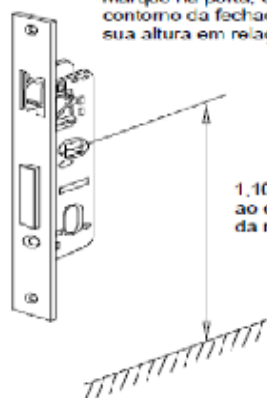


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

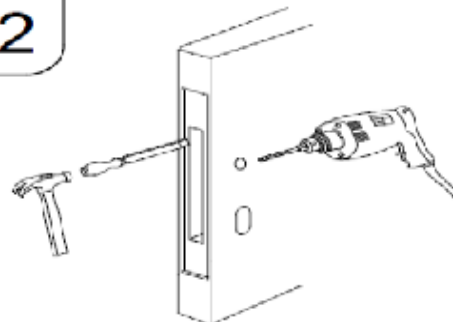

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

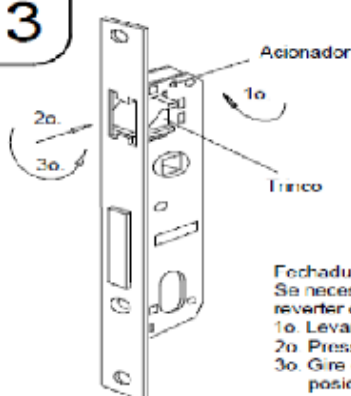

Fechadura Linha 1000

Se necessário

reverter o trinco:

1o. Levante o acionador


2o. Pressione o trinco

3o. Gire o trinco e

posicione-o de volta

ao rasgo

4

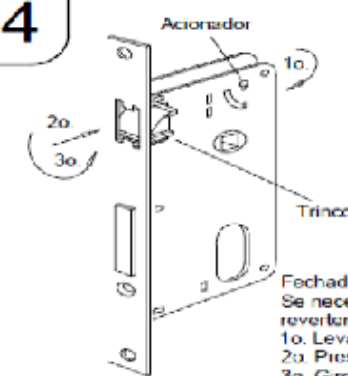

Fechadura Linha 4000

Se necessário

reverter o trinco:

1o. Levante o acionador


2o. Pressione o trinco

3o. Gire o trinco e

posicione-o de volta


ao rasgo

5

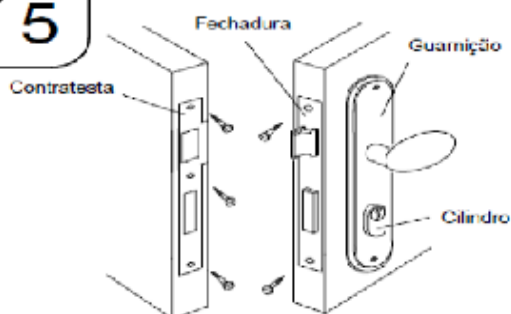


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

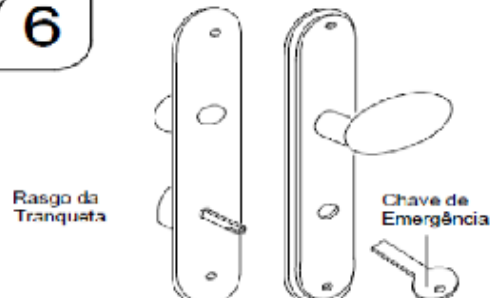


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

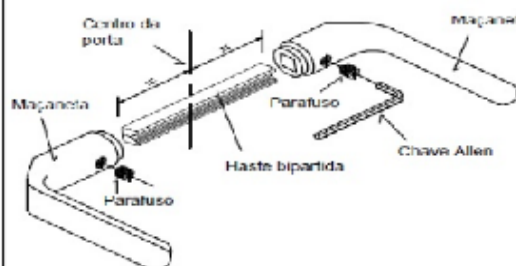

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

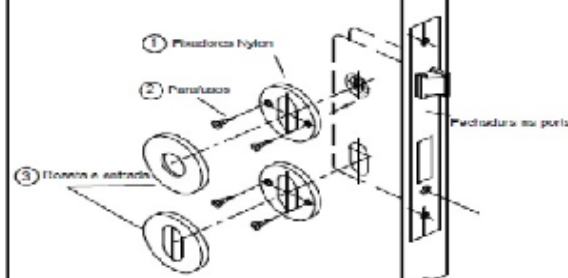

Com a fechadura montada,

Monte os Fixadores (1) com os parafusos (2)

Monte a borracha na maçaneta e a seta (3)

Repetir o processo no outro lado da porta