


DUNA 2 0915

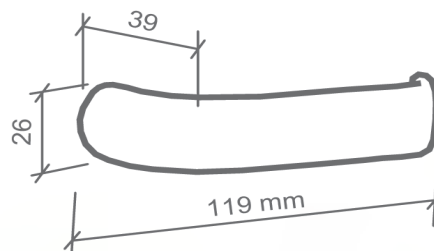

Informações Produto.

Produto: **CJ1569E17CR00K** **FEC DUNA2 ZMK M0915Z R0069 EZ1750 CR CIL - JG**
 Modelo: **DUNA 2**
 Material: **ZAMAK**
 Acabamento: **CR - CROMADO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Intenso** Segurança: **Alta**
 Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão c umid c interperies

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0069 INX F 3000 C/P XP	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX CIL ZAMAK CR	1,00	PC
MACANETA DUNA2 0915 ZMK CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0069 INX C/P XP	1,00	PR

Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 918646

Código Barras DUN (Cod. Coletiva)


Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA 2 1569 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CR - CROMADO
 COMPOSTO DE ROSETA - 0069 FECHADURA 1750 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

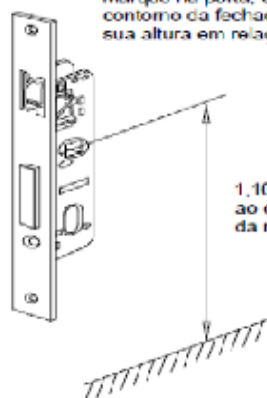


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

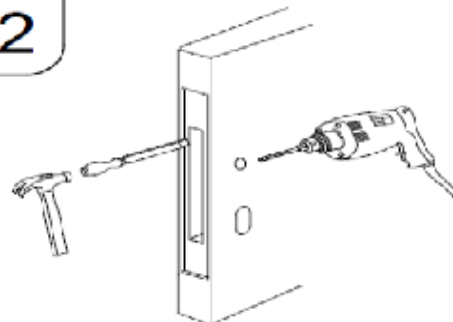


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

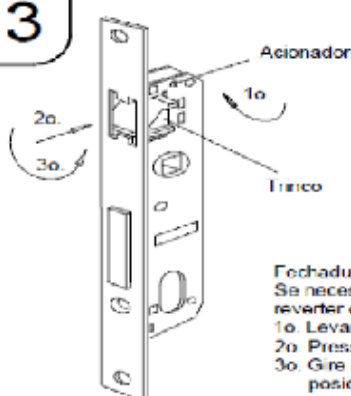


Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

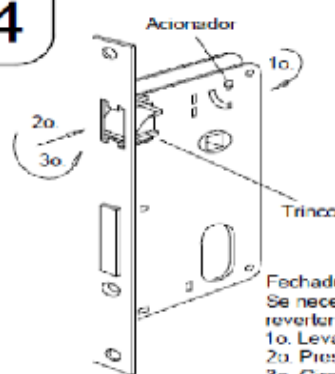


Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

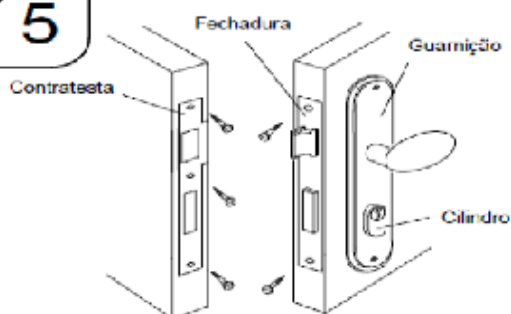


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

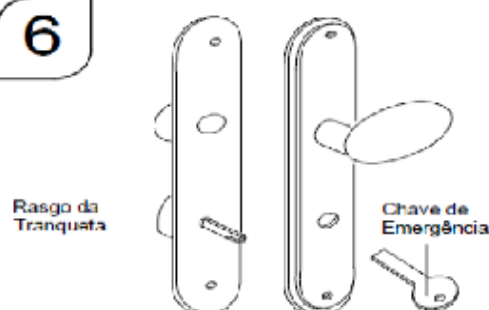


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

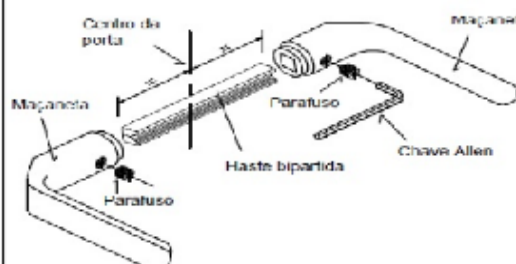

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

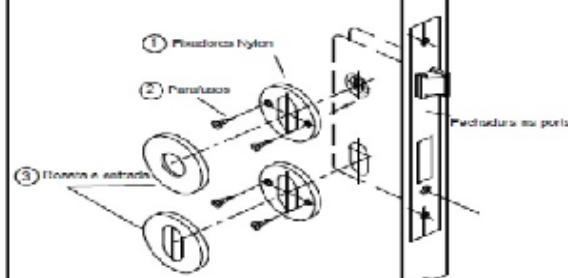

Com a fechadura montada,
Monte os Fixadores (1) com os parafusos (2)
Monte a borracha na maçaneta e a vedação (3)
Repita o processo no outro lado da porta