


## COSMUS 0923



### Informações Produto.

Produto: **CJ2377B19CR00**      **FEC COSMUS M0923Z R0077 BZ1952 CR**      - JG  
 Modelo: **COSMUS**  
 Material: **ZAMAK**  
 Acabamento: **CR - CROMADO**

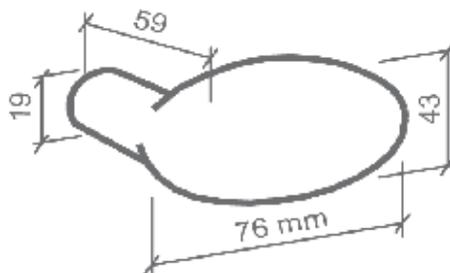

### Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Banheiro**      Trafego: **Medio**      Segurança: **Minima**  
 Distância Broca: **55 MM**      Grau Corrossão c umid c interperies

### Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH BANH 1952 INX	1,00	PC
MACANETA COSMUS 0923 ZMK CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122	1,00	PC
ROSETA 0077 LAT C/P CR	1,00	PR
TRANQUETA 0077 LAT C/P CR	1,00	PR

### Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 146025

Codigo Barras DUN ( Cod. Coletiva )

### Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO COSMUS MA0923 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMADO - CR ,  
 COMPOSTO DE ROSETA - 0077 EM LATAO , FECHADURA 1952 BANHEIRO COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO  
 CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 1- SEGURANÇA MÍNIMA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

## Instrução Montagem

**1**

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

**2**

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

**3**

Acionador

Trinco

2a

3a

1a

Fechadura Linha 1000  
Se necessário reverter o trinco:  
1a. Levante o acionador  
2a. Pressione o trinco  
3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**4**

Acionador

Trinco

2a

3a

1a

Fechadura Linha 4000  
Se necessário reverter o trinco:  
1a. Levante o acionador  
2a. Pressione o trinco  
3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**5**

Fechadura

Guarnição

Contratesta

Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

**6**

Rasgo da Tranqueta

Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contêm uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

Centro da porta

Maçaneta

Parafuso

Haste bipartida

Chave Allen

Parafuso

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, ceizando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastas para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

1) Pneu de Hylar

2) Parafusos

3) Borracha abstrada

Fechadura na porta

Com a fechadura montada,  
Monte os Flocosres (1) com os parafusos (2)  
Monte a borracha no maquinário e a borracha (3)  
Repita o processo no outro lado da porta