FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

12/09/2018

ODIN
0997

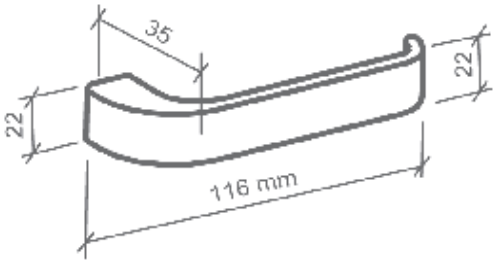

Foto Ilustrativa

Informações Produto.

Produto: **CJ9741E13PP00K** **FEC ODIN M0997Z R0041 EZ1300 PP CIL ZMK - JG**

Modelo: **ODIN**

Material: **ZAMAK**

Acabamento: **PP - PINTADO PRETO**

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Medio** Segurança: **Media**

Distância Broca: **40 MM** Grau Corrossão **c umid c interperies**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0041 INX F 3000 C/P PP	1,00	PR
FECH EXT 1300 INX CIL ZAMAK 0S	1,00	PC
KIT C.TESTA 1300 INX PP	1,00	PC
MACANETA ODIN 0997 ZMK PP	1,00	PR
ROSETA 0041 INX C/P PP	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 7 891896 693369

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO ODIN MA0997 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO PINTADO PRETO - PP , COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 EXTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 40 MM TIPO I ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 2- SEGURANÇA MÉDIA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

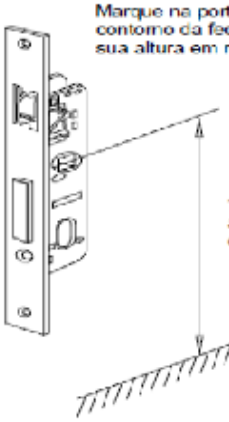

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

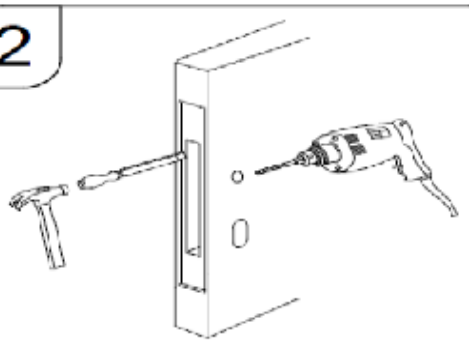

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

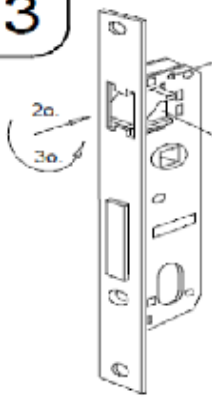

Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

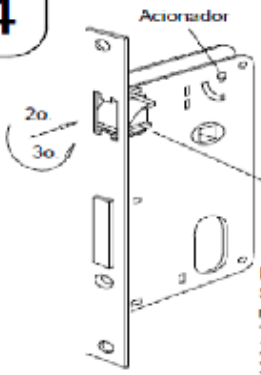

Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

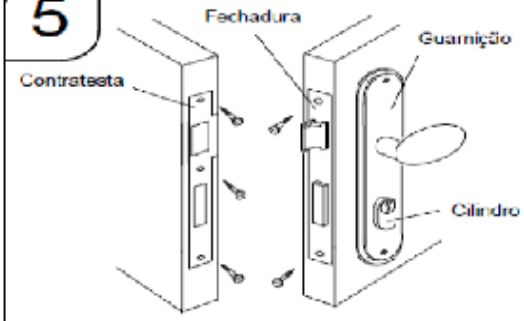

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

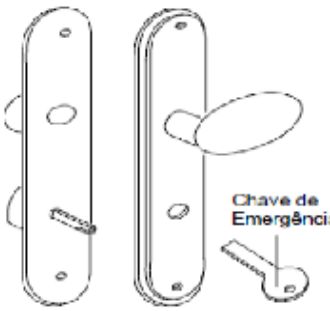

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

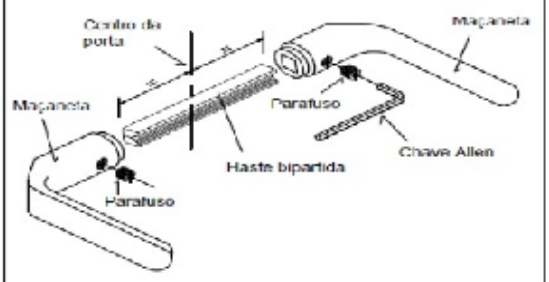

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

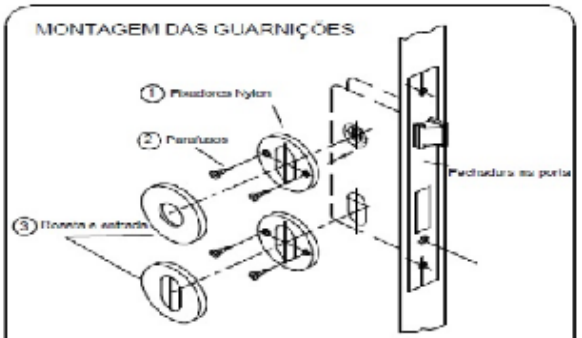

Com a fechadura montada,
Montar as Rosetas (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta da maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta