FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

02/03/2023
Dsps104

PRISMA 2
09A8

Informações Produto.

Produto: **CJA885E17PP002** **FEC PRISMA 2 M09A8Z R0085 EZ1750 PP CIL 70 - JG**
Modelo: **PRISMA 2**
Material: **ZAMAK**
Acabamento: **PP - PINTADO PRETO**

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Intenso** Segurança: **Alta**
Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão **c umid c interperies**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0085 ZMK F 3000 C/P PP	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX PP NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX PP NEW	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX C/ 70MM ZMK 0S	1,00	PC
MACANETA PRISMA 2 09A8 ZMK PP	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL ZP SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0085 ZMK C/P PP	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 7 891896 309260

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO PRISMA 2 A885 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO PP - PINTADO PRETO COMPOSTO DE ROSETA - 0085 FECHADURA 1750 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

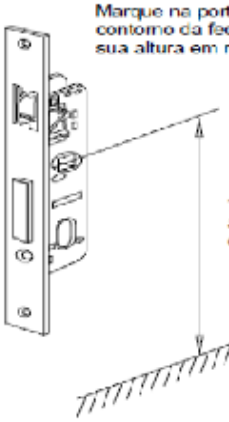

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

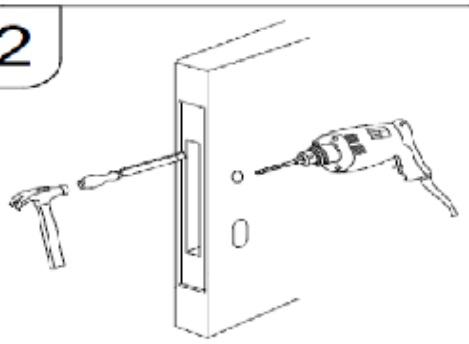

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

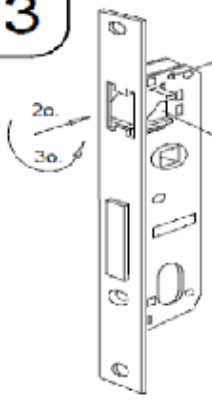

Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

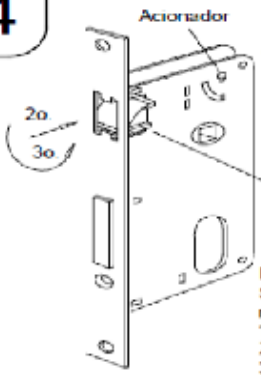

Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

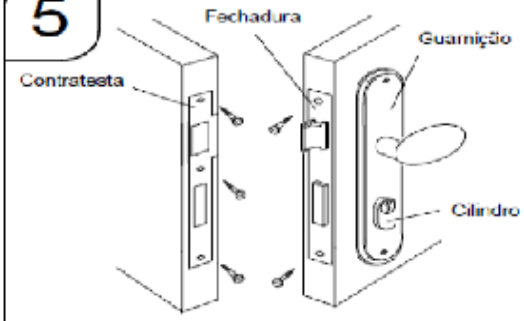

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

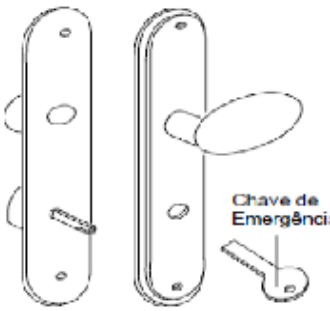

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

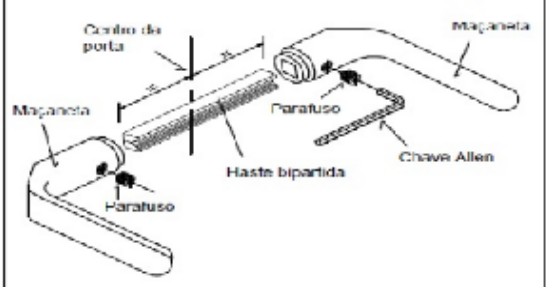

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

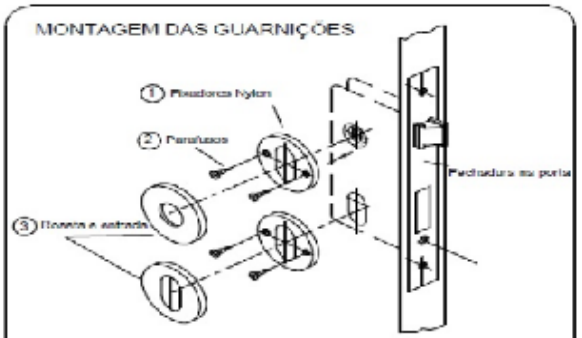

Com a fechadura montada,
Montar as Fixadoras (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta na maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta