

PRISMA 2 09A8

Informações Produto.

Produto: **CJA885I18PP00** **FEC PRISMA 2 M09A8Z R0085 IZ1851 PP** - **JG**
 Modelo: **PRISMA 2**
 Material: **ZAMAK**
 Acabamento: **PP - PINTADO PRETO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Interno** Trafego: **Intenso** Segurança: **Media**
 Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão c umid c interperies

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0085 ZMK F 5100 C/P PP	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX PP NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX PP NEW	1,00	PC
FECH INT 1851 INX NR	1,00	PC
MACANETA PRISMA 2 09A8 ZMK PP	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL ZP SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0085 ZMK C/P CT	1,00	PR

Informações Código Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 309765

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO PRISMA 2 A885 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO PP - PINTADO PRETO
 COMPOSTO DE ROSETA - 0085 FECHADURA 1851 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso




1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2




Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

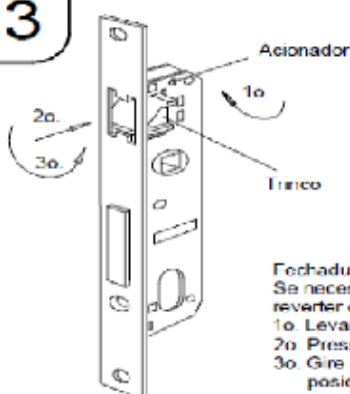

Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

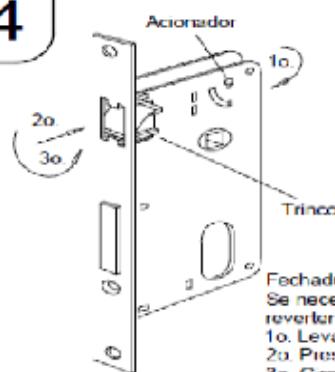

Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5



Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA



Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada, Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2). Monte a tranca na maçaneta e a tranca (3). Repetir o processo no outro lado da porta.