

HATO 2 09C9

Informações Produto.

Produto: **CJC991I18XP00R** **FEC HATO 2 NX M09C9 R0091 IR1851 XP C/ RED - JG**
 Modelo: **HATO 2**
 Material: **INOX**
 Acabamento: **XP - INOX POLIDO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Interno** Trafego: **Intenso** Segurança: **Media**
 Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão **s umid s interperies**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0091 INX F 5100 C/P XP	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW RED	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW RED	1,00	PC
FECH INT 1851 INX NR	1,00	PC
MACANETA HATO 2 NX 09C9 INX XP	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0091 INX C/P XP	1,00	PR

Informações Código Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 616795

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO HATO 2 C991 MATERIAL EM AÇO INOX NO ACABAMENTO XP - INOX POLIDO
 COMPOSTO DE ROSETA - 0091 FECHADURA 1851 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso



1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3



Fechadura Linha 1000

Se necessário

reverter o trinco:

1o. Levante o acionador


2o. Pressione o trinco

3o. Gire o trinco e

posicione-o de volta

ao rasgo

4

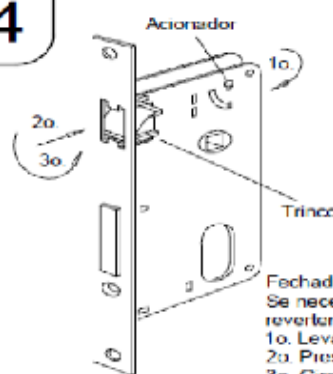

Fechadura Linha 4000

Se necessário

reverter o trinco:

1o. Levante o acionador


2o. Pressione o trinco

3o. Gire o trinco e

posicione-o de volta


ao rasgo

5

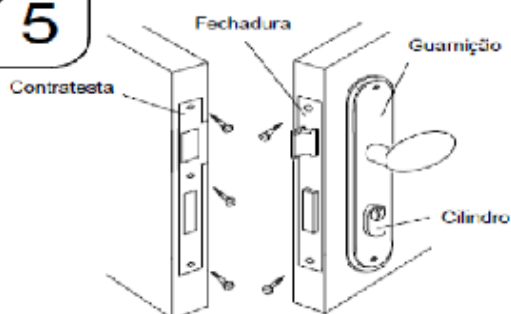


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

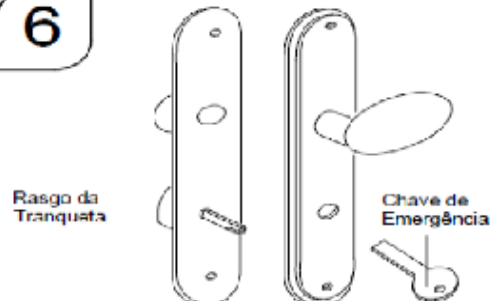


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

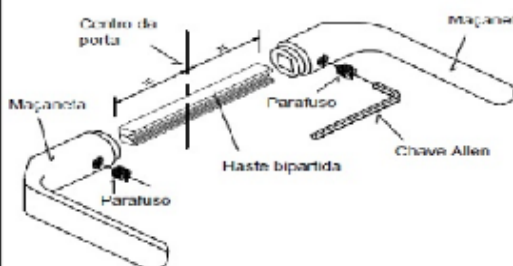

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

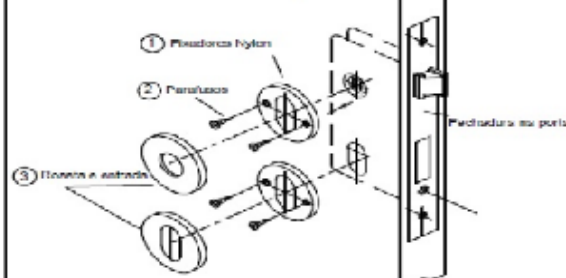

Com a fechadura montada,

Monte os Fixadores (1) com os parafusos (2)

Monte a trava na maçaneta e a tranca (3)

Repetir o processo no outro lado da porta