


MOBIA 09F5

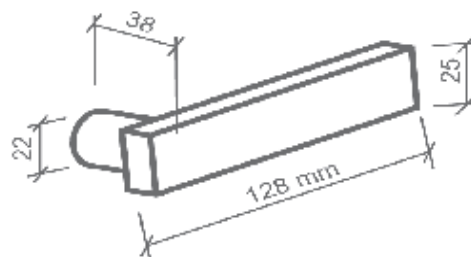

Informações Produto.

Produto:	CJF581E17PP00	FEC MOBIA M09F5L R0081 EZ1750 PP	- JG
Modelo:	MOBIA		
Material:	LATAO		
Acabamento:	PP - PINTADO PRETO		



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	Externo	Trafego:	Intenso	Segurança:	Alta
Distância Broca:	55 MM	Grau Corrossão	cond severas		

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0081 LAT F 3000 C/P PP	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX PP NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX PP NEW	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX OS	1,00	PC
MACANETA MOBIA 09F5 LAT PP	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL ZP SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0081 LAT C/P PP	1,00	PR

Informações Código Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 866589

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO MOBIA F581 MATERIAL EM LATÃO NO ACABAMENTO PP - PINTADO PRETO COMPOSTO DE ROSETA - 0081 FECHADURA 1750 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso



1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3



Fechadura Linha 1000

Se necessário

reverter o trinco:

1o. Levante o acionador


2o. Pressione o trinco

3o. Gire o trinco e

posicione-o de volta

ao rasgo

4

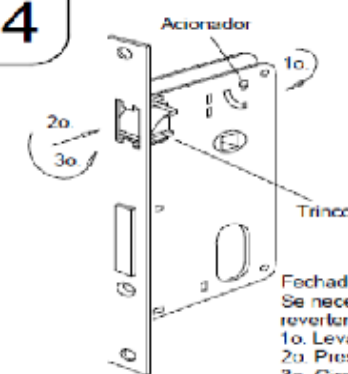

Fechadura Linha 4000

Se necessário

reverter o trinco:

1o. Levante o acionador


2o. Pressione o trinco

3o. Gire o trinco e

posicione-o de volta


ao rasgo

5

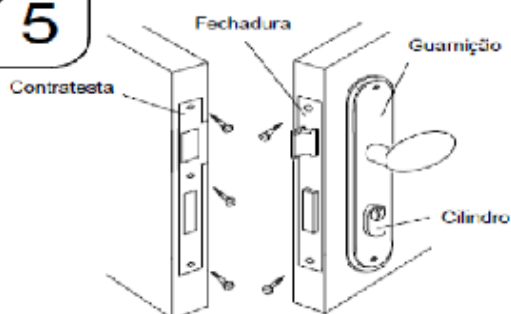


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

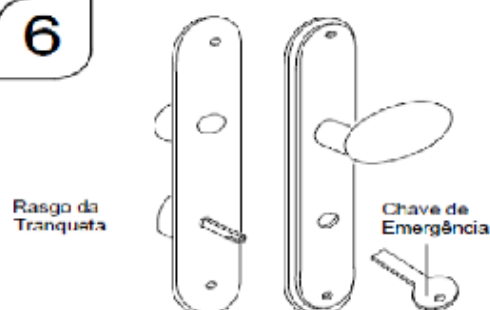


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

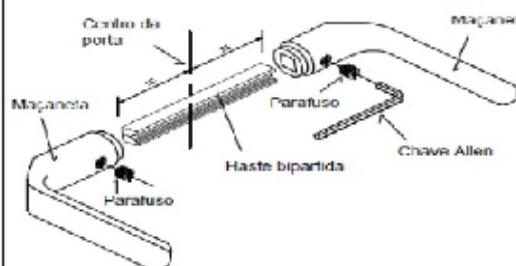

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

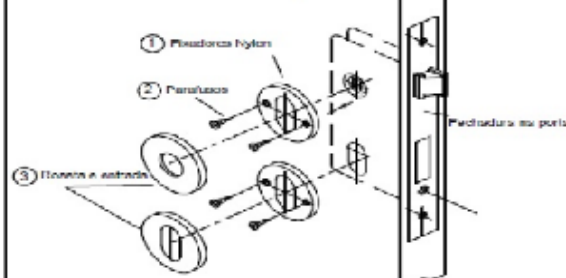

Com a fechadura montada,

Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2)

Monte a tranca na maçaneta e a tranca (3)

Repetir o processo no outro lado da porta