FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

03/03/2023
Dsps104

DUNA2 ZMK
0915

Informações Produto.

Produto: **CJ1558B19CR00** **FEC DUNA2 ZMK M0915Z ES0058 BZ1952 CR - JG**
Modelo: **DUNA2 ZMK**
Material: **ZAMAK**
Acabamento: **CR - CROMADO**

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Banheiro** Trafego: **Intenso** Segurança: **Minima**
Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão **c umid c interperies**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH BANH 1952 INX	1,00	PC
GUARN 0058 LAT F 3200 BAN C/P CR	1,00	PR
MACANETA DUNA2 0915 ZMK CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 7 891896 179474

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA2 ZMK 1558 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CR - CROMADO COMPOSTO DE ESPELHO - 0058 FECHADURA 1952 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

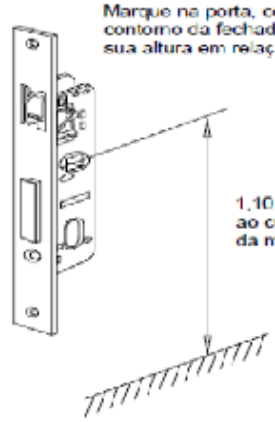

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

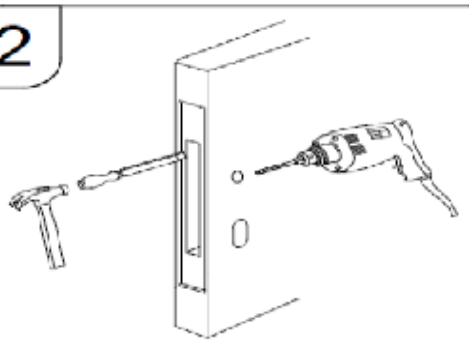

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

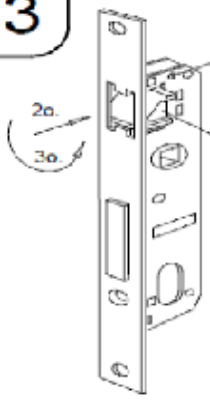

Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

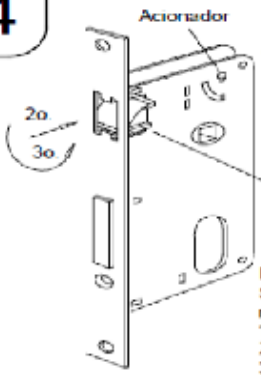

Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco.
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

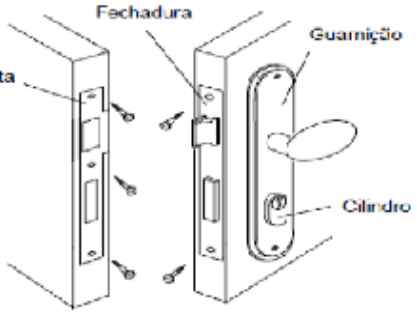

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

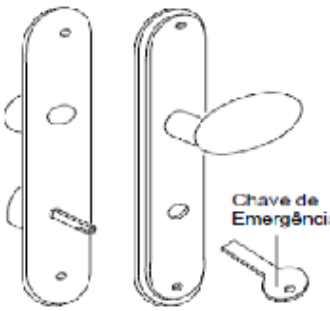

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

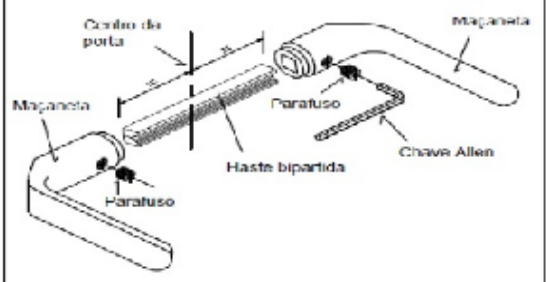

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

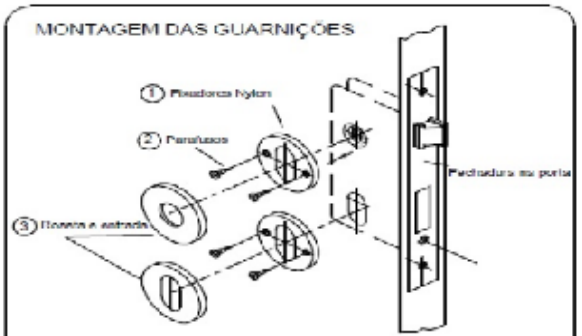

Com a fechadura montada,
Montar os fixadores (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta ou maçaneta e o espelho (3)
Repetir o processo no outro lado da porta