FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

03/03/2023
Dsps104

DUNA 2
0915

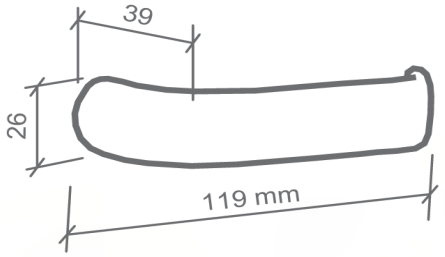

Informações Produto.

Produto:	CJ1566B14CR00	FEC DUNA2 ZMK M0915Z R0066 BZ1400 CR	- JG
Modelo:	DUNA 2		
Material:	ZAMAK		
Acabamento:	CR - CROMADO		

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	Banheiro	Trafego:	Intenso	Segurança:	Minima
Distância Broca:	40 MM	Grau Corrossão	c umid c interperies		

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CONTRATESTA FC1400 INX XL	1,00	PC
FECH BANH 1400 INX NR	1,00	PC
MACANETA DUNA2 0915 ZMK CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0066 LAT C/P CR	1,00	PR
TRANQUETA 0066 LAT C/P CR	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN

7 891896 142997

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA 2 1566 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CR - CROMADO COMPOSTO DE ROSETA - 0066 FECHADURA 1400 COM DISTANCIA DE BROCA DE 40 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

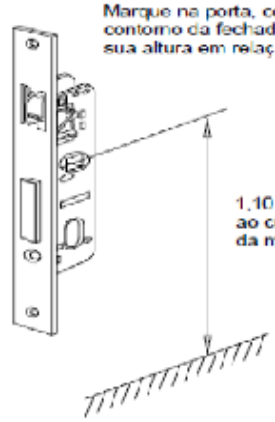

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

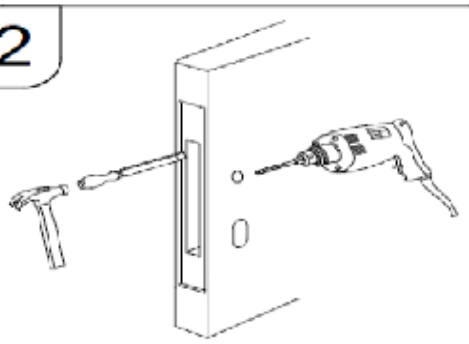

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

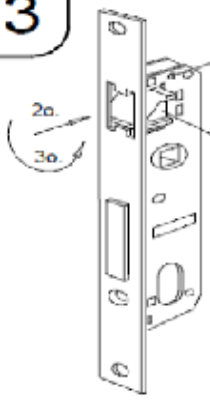

Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

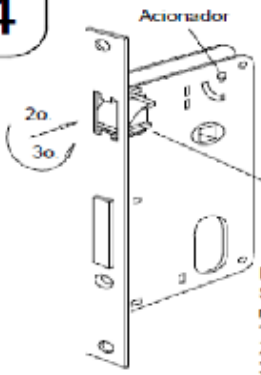

Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco.
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

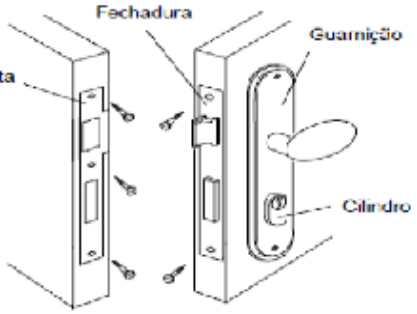

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

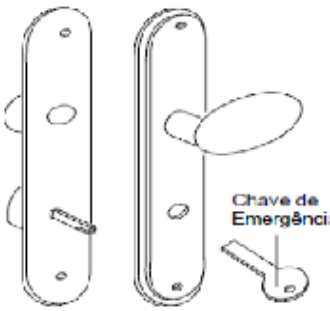

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

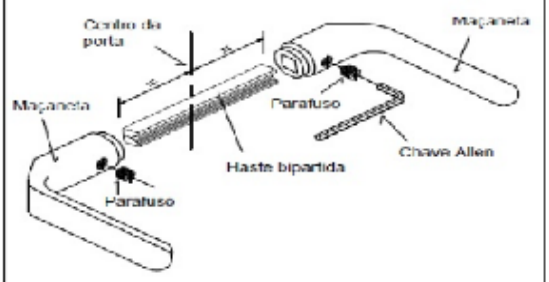

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

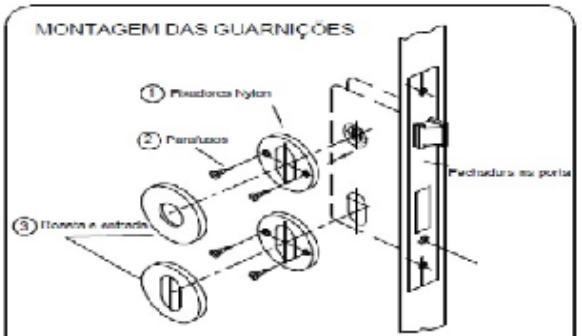

Com a fechadura montada,
Montar os fixadores (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta ou maçaneta e o espelho (3)
Repetir o processo no outro lado da porta