# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

02/03/2023
Dsps104

# PRISMA 2
# 09A8

**Informações Produto.**

Produto: **CJA885I18PP00R** **FEC PRISMA 2 M09A8Z R0085 IR1851 PP C/ RED - JG**
Modelo: **PRISMA 2**
Material: **ZAMAK**
Acabamento: **PP - PINTADO PRETO**

**Classificação Norma ABNT 14913**

Aplicação: **Interno** Trafego: **Intenso** Segurança: **Media**
Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão **cond severas**

**Composição Produto Resumida**

| Componentes | Qtde | Unid |
|---|---|---|
| ENTRADA 0085 ZMK F 5100 C/P PP | 1,00 | PR |
| FC CH T. FALSA FC1750 INX PP NEW RED | 1,00 | PC |
| FC CONTRATESTA FC1750 INX PP NEW RED | 1,00 | PC |
| FECH INT 1851 INX NR | 1,00 | PC |
| MACANETA PRISMA 2 09A8 ZMK PP | 1,00 | PR |
| PF SAQ. PF0098 NYL ZP SAQ. 98 FD86/122 | 1,00 | PC |
| ROSETA 0085 ZMK C/P PP | 1,00 | PR |

**Informações Codigo Barra**

Codigo Barras EAN 7 891896 373193

Codigo Barras DUN ( Cod. Coletiva )

**Informações Técnicas**

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO PRISMA 2 A885 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO PP - PINTADO PRETO COMPOSTO DE ROSETA - 0085 FECHADURA 1851 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

## Instrução Montagem

**1**

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

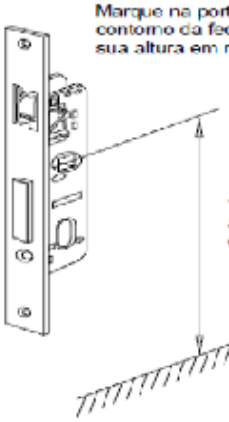

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

**2**

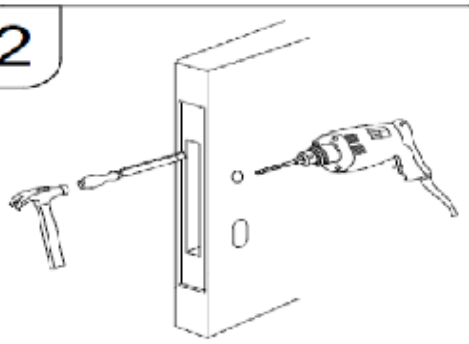

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

**3**

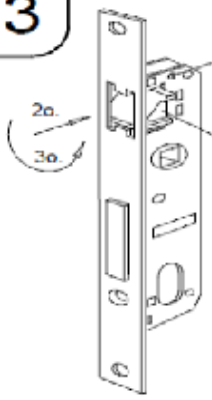


Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**4**

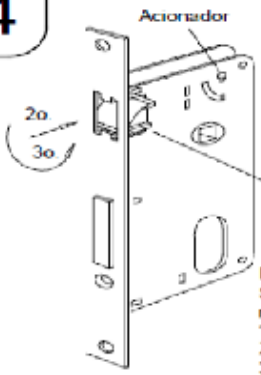


Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**5**

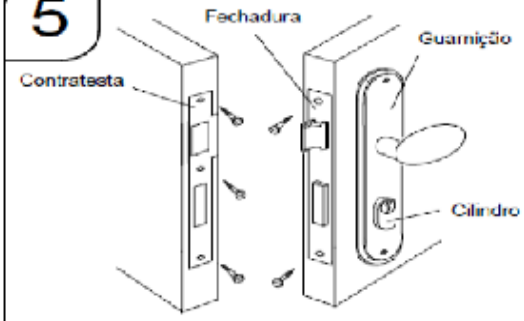


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

**6**

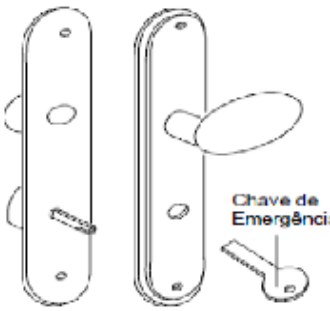


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

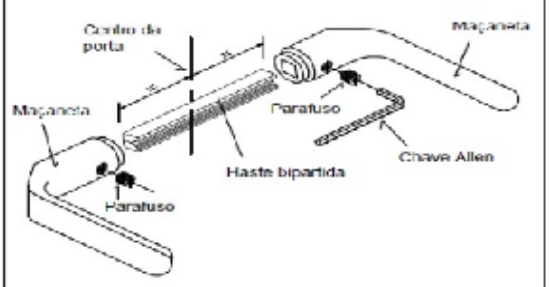


Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

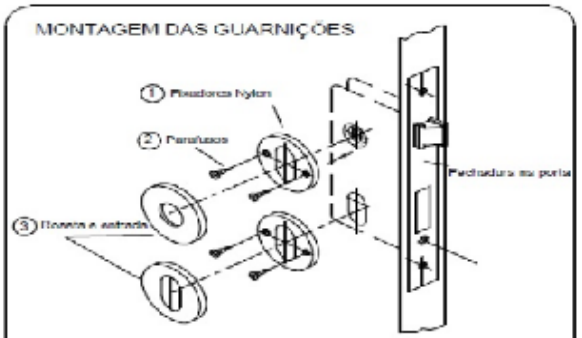


Com a fechadura montada,
Montar as Fixadoras (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta na maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta