FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

02/03/2023
Dsps104

KYHE 09A9

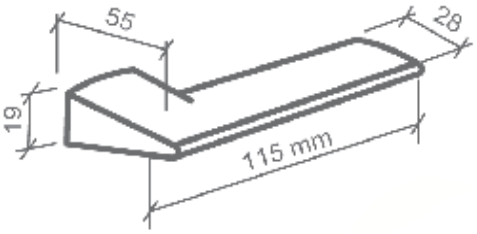

Informações Produto.

Produto:	CJA977B19AQ00	FEC KYHE M09A9L R0077 BZ1952 AQ	- JG
Modelo:	KYHE		
Material:	LATAO		
Acabamento:	AQ - ANTIQUE		

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	Banheiro	Trafego:	Intenso	Segurança:	Minima
Distância Broca:	55 MM	Grau Corrossão	c umid c interperies		

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX PP NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX PP NEW	1,00	PC
FECH BANH 1952 INX	1,00	PC
MACANETA KYHE 09A9 LAT AQ	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL ZP S.C.SAQ. 122	1,00	PC
ROSETA 0077 LAT C/P AQ	1,00	PR
TRANQUETA 0077 LAT C/P AQ	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 7 891896 150299

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO KYHE A977 MATERIAL EM LATÃO NO ACABAMENTO AQ - ANTIQUE COMPOSTO DE ROSETA - 0077 FECHADURA 1952 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

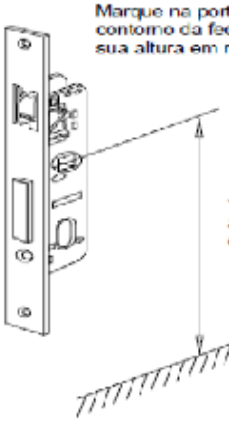

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

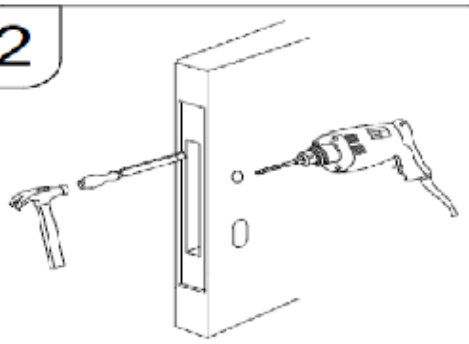

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

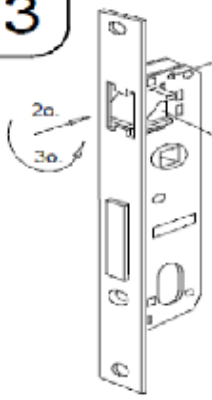

Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

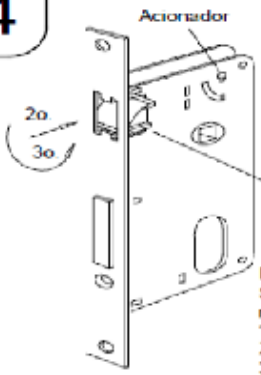

Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

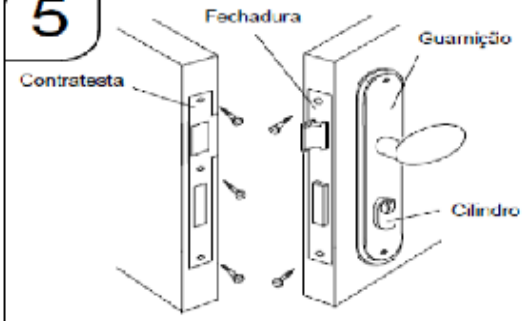

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

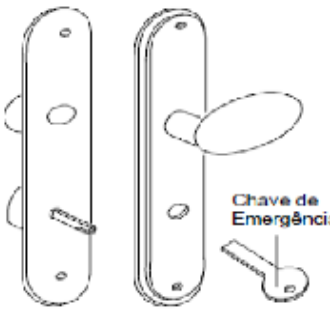

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

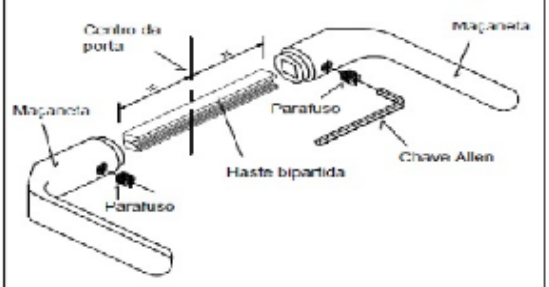

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

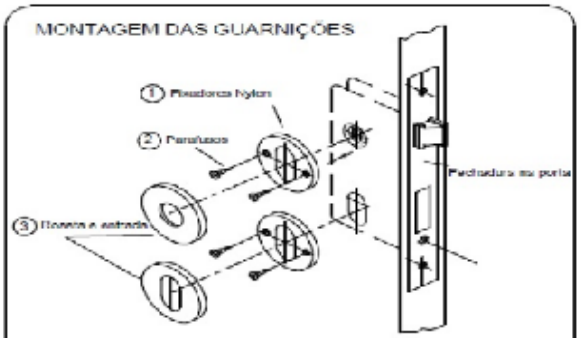

Com a fechadura montada,
Montar as Fixadoras (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta na maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta