FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

12/09/2018

KYHE 09A9

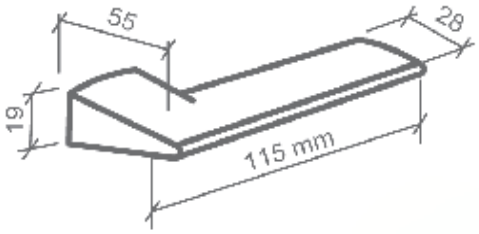

Informações Produto.

Produto:	CJA992E40AQ00	FEC KYHE M09A9L R0092 EZ4000 AQ	- JG
Modelo:	KYHE		
Material:	LATAO		
Acabamento:	AQ - ANTIQUE		

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	Externo	Trafego:	Medio	Segurança:	Alta
Distância Broca:	55 MM	Grau Corrossão	c umid c interperies		

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN

7 891896 561408

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO KYHE MA09A9 ,MATERIAL EM LATAO NO ACABAMENTO ANTIQUE - AQ , COMPOSTO DE ROSETA - 0092 EM ACO INOX , FECHADURA 4000 EXTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO V ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 3- SEGURANÇA ALTA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

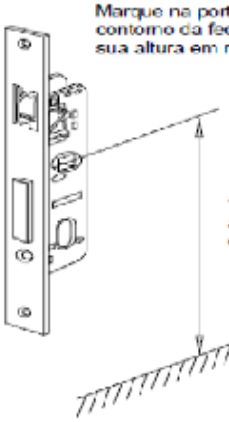

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

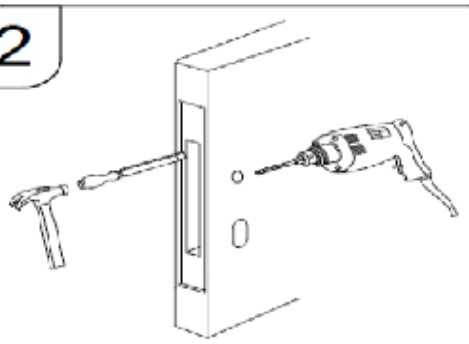

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

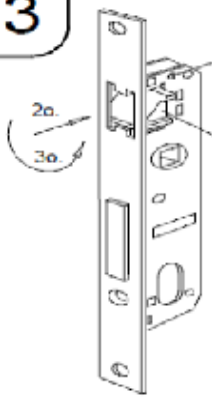

Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

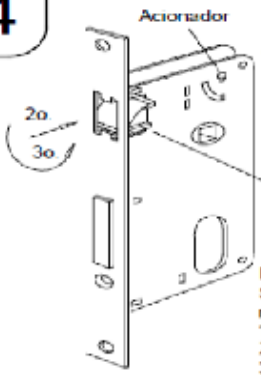

Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

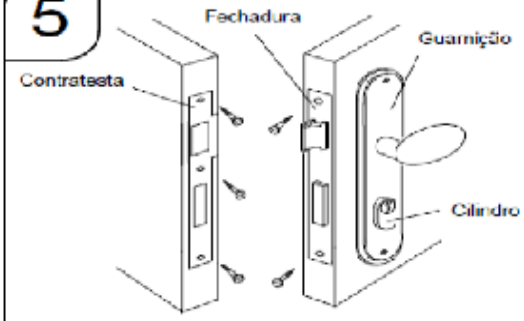

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

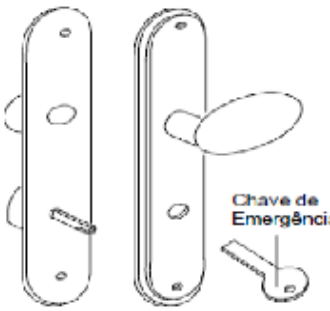

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

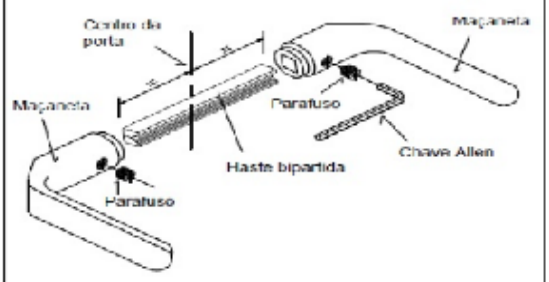

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

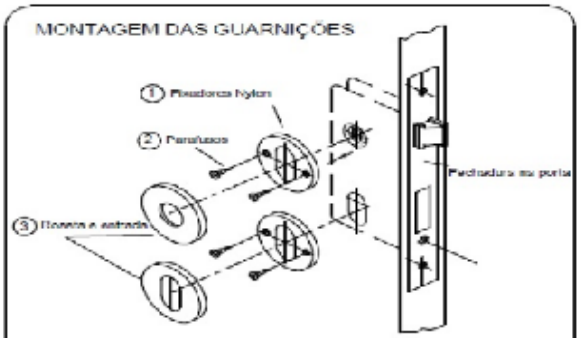

Com a fechadura montada,
Montar as Rosetas (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta da maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta