FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

12/09/2018

KYHE 2
09B7

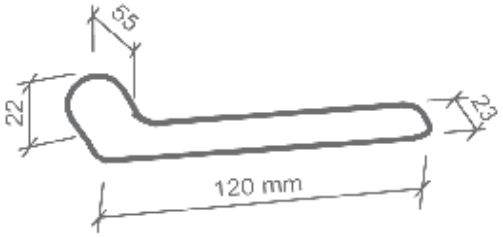

Foto Ilustrativa

Informações Produto.

Produto:	**CJB777E15AQ00K**	**FEC KYHE 2 M09B7Z R0077 EZ1500 AQ CIL ZMK - JG**
Modelo:	**KYHE 2**	
Material:	**ZAMAK**	
Acabamento:	**AQ - ANTIQUE**	

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	**Externo**	**Trafego:**	**Medio**	**Segurança:**	**Alta**
Distância Broca:	**40 MM**	**Grau Corrossão**	**c umid c interperies**		

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0077 LAT F 3000 C/P AQ	1,00	PR
FECH EXT 1500 INX CIL ZAMAK 0S	1,00	PC
KIT C.TESTA 1750 INX PP	1,00	PC
MACANETA KYHE 2 09B7 ZMK AQ	1,00	PR
ROSETA 0077 LAT C/P AQ	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 7 891896 451556

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO KYHE 2 MA09B7 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO ANTIQUE - AQ , COMPOSTO DE ROSETA - 0077 EM LATAO , FECHADURA 1500 EXTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 40 MM TIPO II ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 3- SEGURANÇA ALTA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

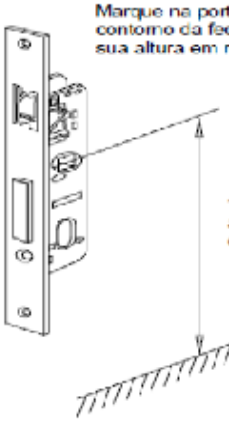

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

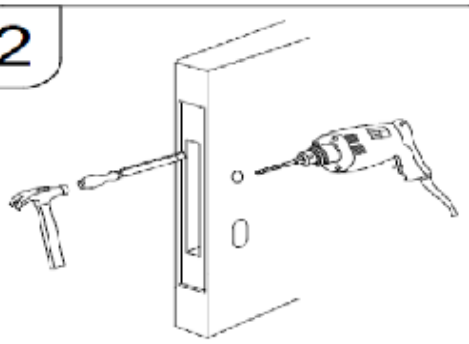

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

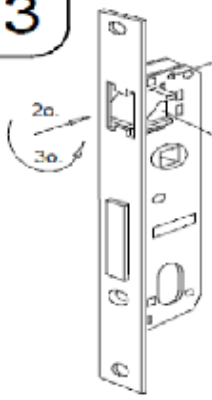

Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

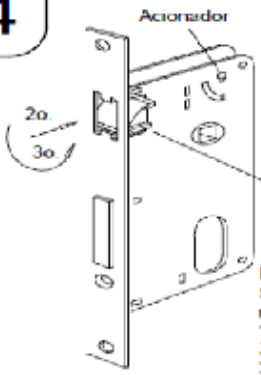

Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

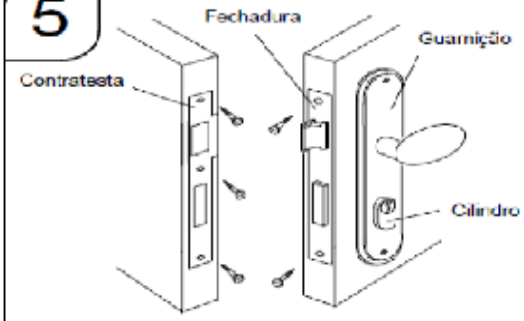

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

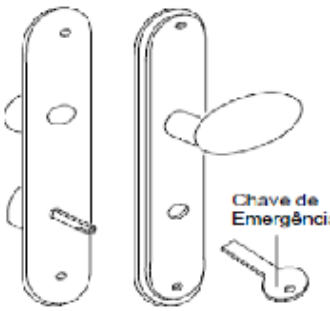

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

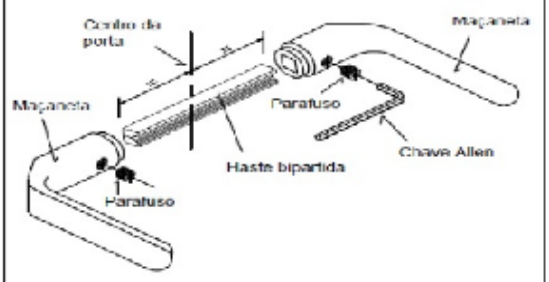

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

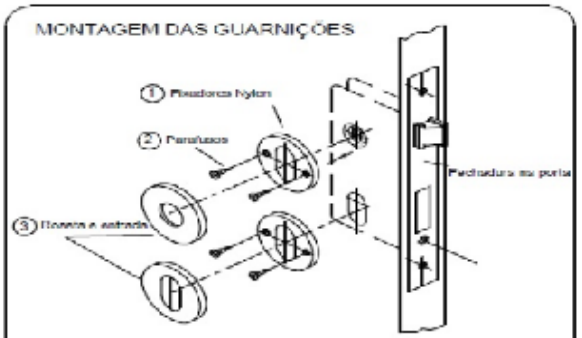

Com a fechadura montada,
Montar as Rosetas (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta da maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta