FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

02/03/2023
Dsps104

BRUMA
09D3

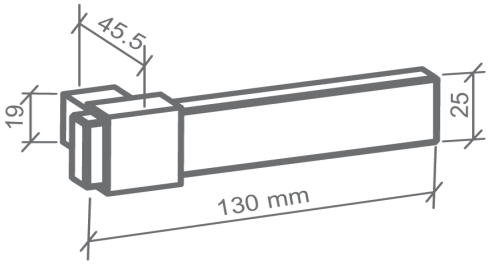

Informações Produto.

Produto: **CJD381E17CRCAJ FEC BRUMA M09D3Z R0081 ER1750 CR CA CIL - JG**
Modelo: **BRUMA**
Material: **ZAMAK**
Acabamento: **CRCA - CROMADO CROMO A**

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Intenso** Segurança: **Alta**
Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão **s umid s interperies**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0081 LAT F 3000 C/P CR	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW RED	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW RED	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX CIL ZAMAK CR	1,00	PC
MACANETA BRUMA 09D3 ZMK CR CA	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0081 LAT C/P CR	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 7 891896 461067

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO BRUMA D381 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CRCA - CROMADO CROMO ACETINADO COMPOSTO DE ROSETA - 0081 FECHADURA 1750 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

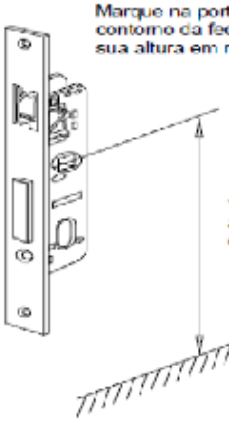

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

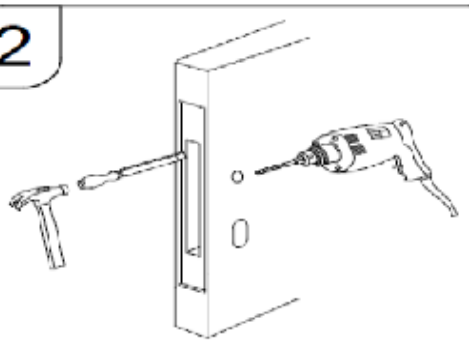

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

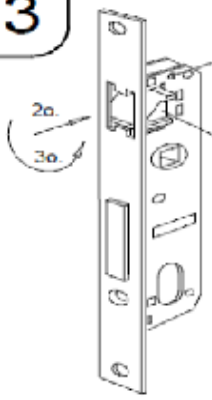

Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

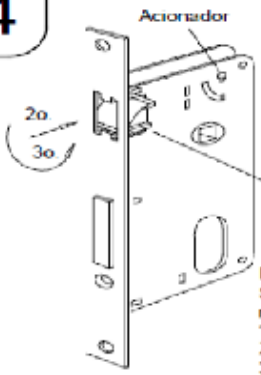

Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

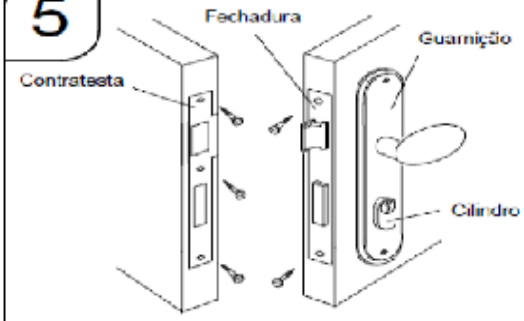

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

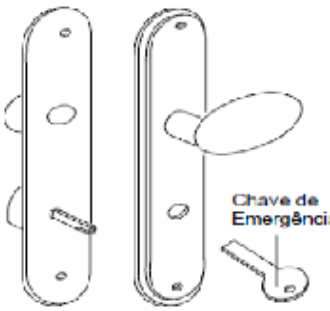

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

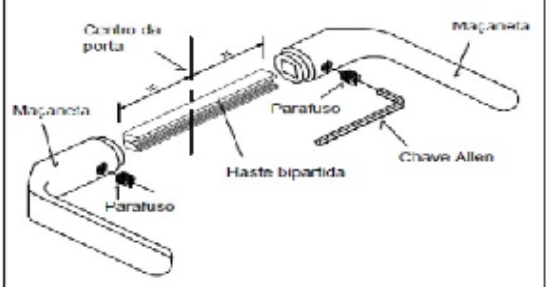

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

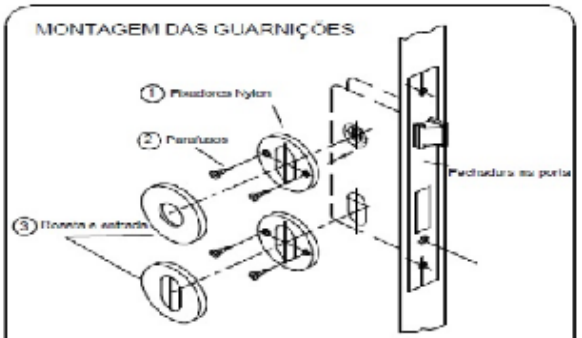

Com a fechadura montada,
Montar as Fixadoras (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta na maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta