



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

02/03/2023

Dsps104

**PICI
09F3**

Informações Produto.

Produto: **CJF383E40CT00R** **FEC PICI M09F3Z R0083 ER4000 CT C/ RED** - JG
Modelo: **PICI**
Material: **ZAMAK**
Acabamento: **PP - PINTADO PRETO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Intenso** Segurança: **Alta**
Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão **cond severas**

Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 084600

Código Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas


CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO PICI F383 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO PP - PINTADO PRETO COMPOSTO DE ROSETA - 0083 FECHADURA 4000 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

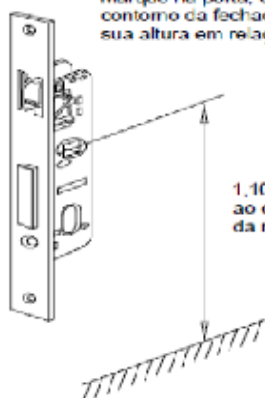


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

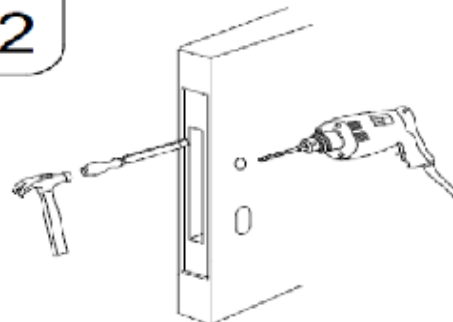


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

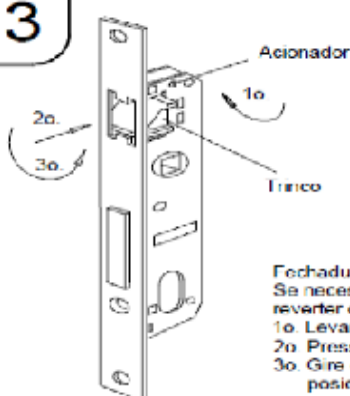


Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

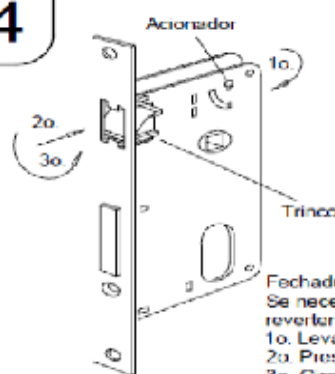


Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

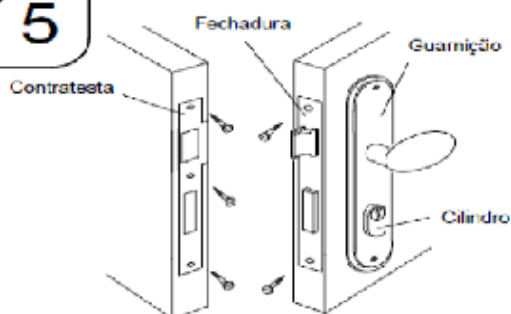


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

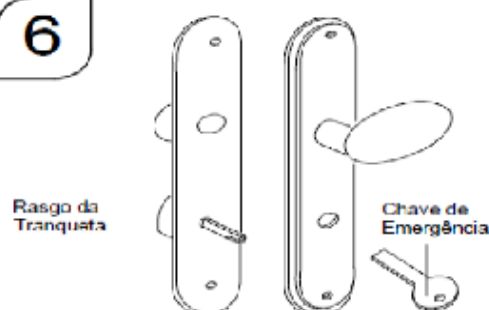


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

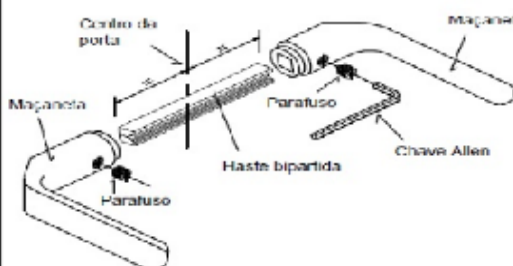

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

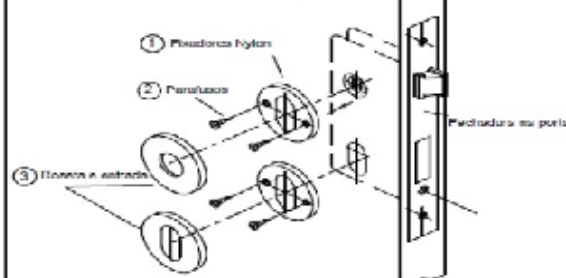

Com a fechadura montada,
Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2)
Monte a tranca na maçaneta e a tranca (3)
Repita o processo no outro lado da porta